


## Allumer la machine




Lors de la première utilisation, branchez la prise arrière de la machine.



Veillez à positionner le bouton «Marche-arrêt» à l'arrière de la machine sur «ON».

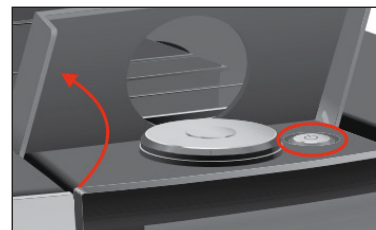

Soulevez le cache autour du Rotary Switch et cliquez sur le bouton «On-off» d'usage quotidien.

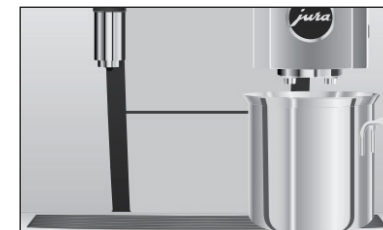

La machine chauffe et effectue un rinçage. Votre GIGA est prête à l'emploi !

## Remplir le réservoir à grains



Lorsque le message «Remplissez le réservoir à grains» apparaît sur l'écran d'accueil, retirez le couvercle protecteur d'arôme.



Remplissez le réservoir de délicieux café Javry en grains.



Refermez le couvercle protecteur d'arôme.

## Vider le bac à marc et le bac d'égouttage



Le message «vider le bac à marc» s'affiche sur votre machine.



Veillez à remonter les buses d'écoulement.



Tirez le bac d'égouttage situé en dessous de la machine vers vous.



Videz le contenu du bac à marc dans la poubelle.



Videz et rincez les éléments.



Remettez tous les éléments (bac à marc, bac d'égouttage, plateau amovible, plateforme pour tasse)



Remettez délicatement le bac dans la machine. C'est tout !