


Reiniging van de machine

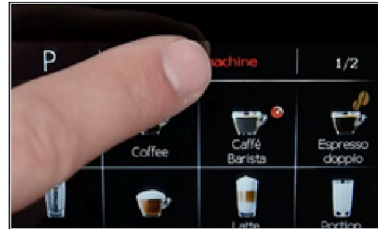

«Apparaat reinigen» wordt weergegeven op het scherm.




Druk op «Apparaat reinigen»



Druk 2 keer op «Starten».



«Restwaterbak legen» wordt weergegeven. Maak deze en de koffieresidubak leeg, en dan plaats ze terug op hun plaats

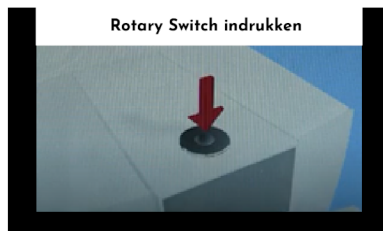


«Rotary Switch indrukken» wordt weergegeven. Plaats een container onder de koffie-uitlopen en de heetwateruitloop, en druk op de Switch.



«Apparaat reinigt» wordt weergegeven en er stroomt meerdere keren water.




De operatie wordt onderbroken, «Reinigingstablet» inwerpen.

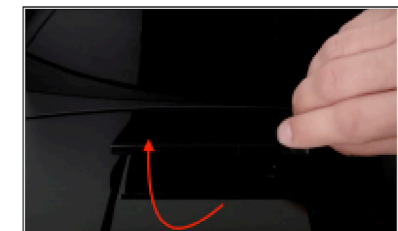

Open het deksel van de vultrechter voor gemalen koffie.



Sla een reinigingstablet erin.

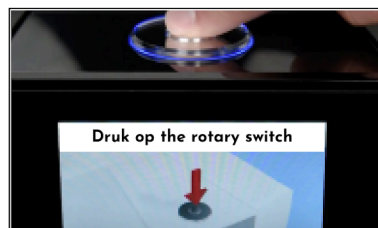

Sluit het deksel van de vultrechter en druk op de Rotary Switch.



«Apparaat reinigt» verschijnt en er stroomt meermalen water.



De operatie stopt automatisch. «Koffieresidubak legen» wordt weergegeven.

Reiniging van de Jura GIGA X8C



Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak, plaats ze vervolgens terug op hun plaats.



De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.



En dat is het! Net op tijd voor een lekker kopje Javry-koffie :-)

Proactief reiniging :

Om een proactieve reiniging uit te voeren, drukt u op "P" om naar de programmeermodus te gaan. Draai vervolgens de Rotary Switch totdat u bij "Onderhoudsstatus" komt. Selecteer dit item en selecteer "Reiniging". Start het programma en volg de bovenstaande stappen.