


## Zet de machine aan



Bij het eerste gebruik, sluit de achterste stekker van de machine aan.



Zorg ervoor dat de «Aan/Uit»-knop aan de achterkant van de machine op «ON» staat.

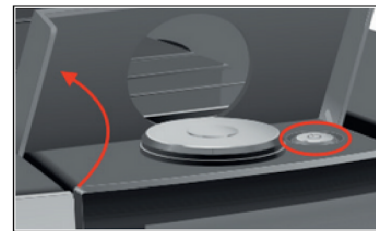

Lift het deksel rond de draaischakelaar op en druk op de « Aan/Uit»-knop voor dagelijks gebruik.




De machine verwarmt en spoelt. Uw GIGA is klaar voor gebruik!

## Vul het bonenreservoir



Wanneer « Vul het bonenreservoir » wordt weergegeven, verwijder het deksel.

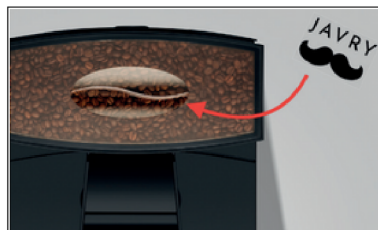

Vul het reservoir met Javry koffiebonen.



Sluit het deksel van het bonenreservoir.

## Leeg de koffieresidubak en de lekbak



«Koffieresidubak legen» wordt weergegeven.



Zorg ervoor dat u de uitlooppipen weer omhoog plaatst.



Trek de restwaterbak onder de machine naar u toe.



Leeg de inhoud van de koffieresidubak in de prullenbak.



Leeg en spoel de onderdelen.



Plaats alle onderdelen terug (koffieresidubak, restwaterbak, kopjesplatform).



Plaats voorzichtig de restwaterbak terug in de machine. Dat is alles!