


Reiniging van de machine

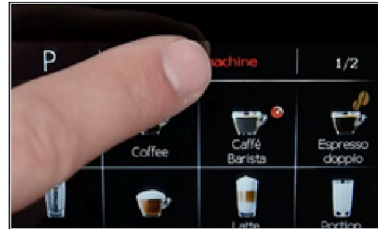

«Apparaat reinigen» wordt weergegeven op het scherm.




Druk op «Apparaat reinigen».



Druk 2 keer op «Starten».



«Restwaterbak legen» wordt weergegeven. Maak deze leeg samen met de koffieresidubak, en plaats ze terug op hun plaats.

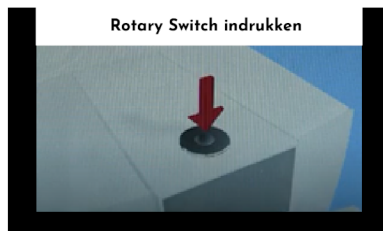


« Rotary Switch indrukken » wordt weergegeven. Plaats dan een container onder de koffielopen en de heetwateruitloop.



Druk op de Rotary Switch. «Apparaat reinigt» wordt weergegeven en er stroomt meerdere keren water.




De operatie wordt onderbroken, « Reinigingstablet inwerpen » verschijnt.

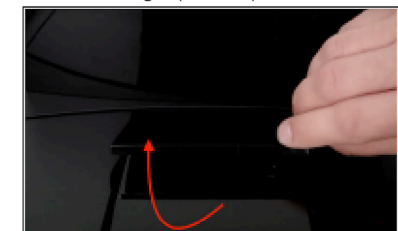

Open het deksel van de vultrechter voor gemalen koffie.



Sla een reinigingstablet erin.

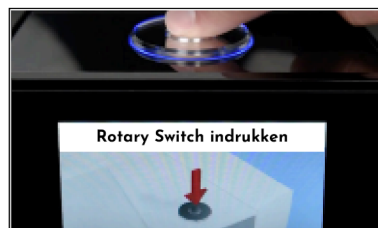

Sluit het deksel van de vultrechter en druk op de Rotary Switch.



«Apparaat reinigt» verschijnt en er stroomt meermalen water.



De operatie stopt automatisch. «Koffieresidubak legen» wordt weergegeven.

Reiniging van de Jura GIGA X3C



Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak. Plaats ze vervolgens terug op hun plaats.



De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.



En dat is het! Net op tijd voor een lekker kopje Javry-koffie :-)

Proactief reiniging :

Om een proactieve reiniging uit te voeren, drukt u op "P" om naar de programmeermodus te gaan. Draai vervolgens de Rotary Switch totdat u bij "Onderhoudsstatus" komt. Selecteer dit item en selecteer "Reiniging". Start het programma en volg de bovenstaande stappen.